


Prensa hidráulica 2650



Instrucciones

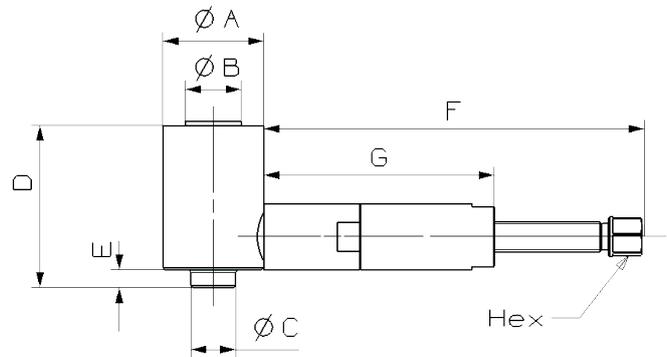

Referencia	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	Carrera	Ton
2650	45	25	20	73	8	170	107	4	5
2655	70	25	28	82	12	208	123	2	11

Uso de la prensa:

- 1- Girar el tornillo de la prensa a izquierdas hasta llegar a tope.
- 2- Coloque la prensa debajo del extractor.
- 3- Presione ligeramente con el husillo del extractor
- 4- Apriete el tornillo de la prensa 3 o 4 vueltas.
- 5- Presione con el husillo del extractor con una fuerza moderada. Esta operación le hará ganar presión en el interior, optimizando el rendimiento de la prensa.
- 6- Apriete el tornillo de la prensa hasta el final de la carrera o hasta que salga la pieza.
- 7- Si necesita más carrera libere la presión de la prensa girando a izquierdas y vuelva al paso 1.

Adecuada cuando no tenemos medios suficientes para hacer la fuerza desde la cabeza del husillo, por falta de espacio o por falta de fuerza del usuario.

- Evita tener que hacer esfuerzos con el husillo.
- Evita torcer el husillo.
- Hace el efecto de un rodamiento de fricción

