



ES

FORZA



EN

JUEGO DE EXTRACTORES 9084 / PULLER SET 9084

Contenido / Content

Con este juego de extractores puede obtener los siguientes modelos / Following pullers can be assembled:




5010

+



1002


80x80mm

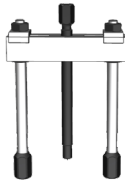

1102

120x110mm


+

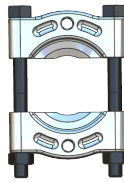

1202A


60x60mm

=

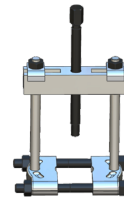


1102-1202A

60x60mm




1304

135x150mm

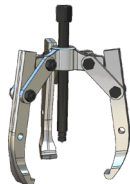


1304T

135x150mm

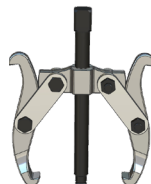

1404

85x150mm

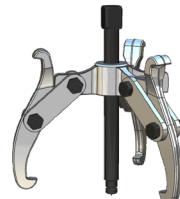

1404T

85x150mm

Instrucciones / Instructions




NO USAR LLAVES DE IMPACTO / DO NOT USE POWER TOOLS

- 1- Engrase los husillos. / *Make sure the spindle is cleaned and greased before use.*
- 2- Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / *Make sure the axe has a centre hole. If not use a point protector.*
- 3- Asegúrese de que las patas o alargaderas estén perfectamente centradas. / *Make sure the jaws are evenly spread*
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, NO golpee el husillo. / *Apply pulling force by turning the spindle. Never hit the spindle and not use power impact wrench.*
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / *Keep the standards of hygiene and safety at work.*
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / *Always wear suitable personal protective equipment.*

Instrucciones 5010 Extractor de tornillos rotos

5010 Broken screw extractor instructions

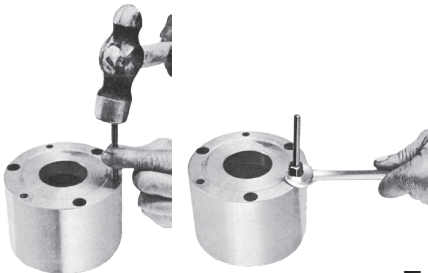

- 1- Taladre el tornillo. / *Drill the screw with a bit*
- 2- Clave el extractor con un martillo. / *Nail the puller with a hammer*
- 3- Coloque la tuerca estriada en el extractor, evite que la tuerca toque la cara de la pieza. / *Put the knurled nut in the puller.*
- 4- Gire la tuerca con una llave para sacar el tornillo. / *With a wrench extract the broken screw.*

