



## CONJUNTOS HIDRÁULICOS C1004-C1006 HYDRAULIC SETS C1004-C10106

---



### Manual de instrucciones *Manual instructions*



ES

---

MIC1004  
Rev. 2 - 23.12.2022

Contacto: [ventas@forza.es](mailto:ventas@forza.es) / [www.forza.es](http://www.forza.es)





EN

## Contenido / Content

Conjuntos de extractores con husillo compacto de 8 Tn. / 8 ton hydraulic ram puller sets.


Con estos conjunto puede montar los siguientes extractores / Following puller sets can be assembled.

Husillo para el C1004-C1006: ref. 150000E

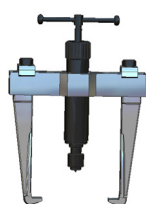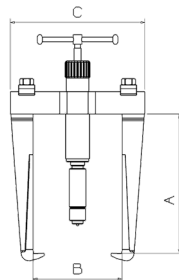


**C1004**  
**C1006**


**1010H**  
**1010AH**

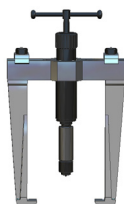

**1010LH**  
**1010LAH**

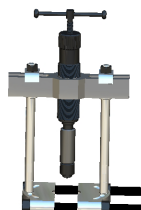

**Alargaderas**  
**+guillotina**

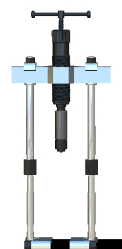

**Alargaderas**  
**+guillotina**


**C1004** 2 Patas/Jaws  
A: 160 - B: 150  
**C1006** A: 120 - B: 200

2 Patas/Jaws  
A: 220 - B: 150  
A: 220 - B: 200

2 Patas/Jaws  
A: 150 - B: 170  
A: 190 - B: 250


2 Patas/Jaws  
A: 320 - B: 170  
A: 512 - B: 250

## Instrucciones / Instructions

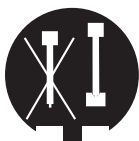

**NO ES RECOMENDABLE USAR  
LLAVES DE IMPACTO / IT IS  
NOT RECOMMENDED TO USE  
POWER TOOLS**

- 1- Engrase los husillos. / *Make sure the spindle is cleaned and greased before use.*
- 2- Compruebe que el eje esta punteado, si no utilice un protector de punto. / *Make sure the axe has a centre hole. If not use a point protector.*
- 3- Asegúrese de que las patas o alargaderas estén perfectamente centradas. / *Make sure the jaws are evenly spread*
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, NO golpee el husillo. / *Apply pulling force by turning the spindle. Never hit the spindle and not use power impact wrench.*
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / *Keep the standards of hygiene and safety at work.*
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / *Always wear suitable personal protective equipment.*

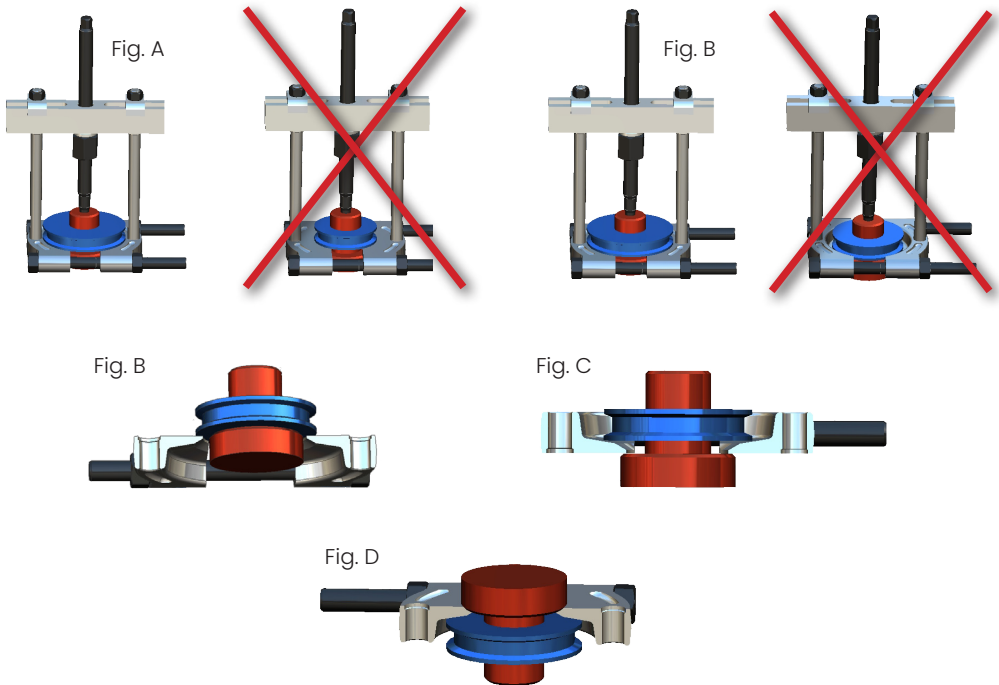


Instrucciones para el uso de las guillotinas / *General use instructions for splitters/ separators:*

- 1- La polea debe de estar lo más cerca posible de las alargaderas. Figura A / *The pulley must to be located as closest as possible to the extenders. Fig. A*
- 2- La guillotina tiene que trabajar siempre por la cara plana. Figura B. Si hay poco espacio use la guillotina para separar (Figura C) y luego inviertala para realizar la extracción (Figura D). / *If there is a lack of space, use the splitter as Fig C and after having puller and once there is space, inverse the splitter for continuing the extraction Fig. D.*

## Husillos compactos / Hydraulic ram

---

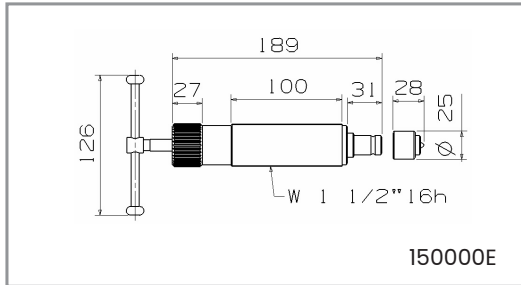

**Husillo 8 Ton.:** La manilla tiene la longitud adecuada para realizar las 8 toneladas con un esfuerzo moderado. Nunca utilice tubos ni palancas para hacer más fuerza ya que doblará la manilla y romperá el cilindro.

**8 Ton. spindle:** The handle has the proper length to make 8 ton with a moderate effort. DO NOT use tubers and levers in order to make more force du to the handle will bend and the cylinder will be broken.

